

SAMPO


聲寶牌

單槽全自動洗衣機

使用說明書


ES-102SB

各部名稱及功能

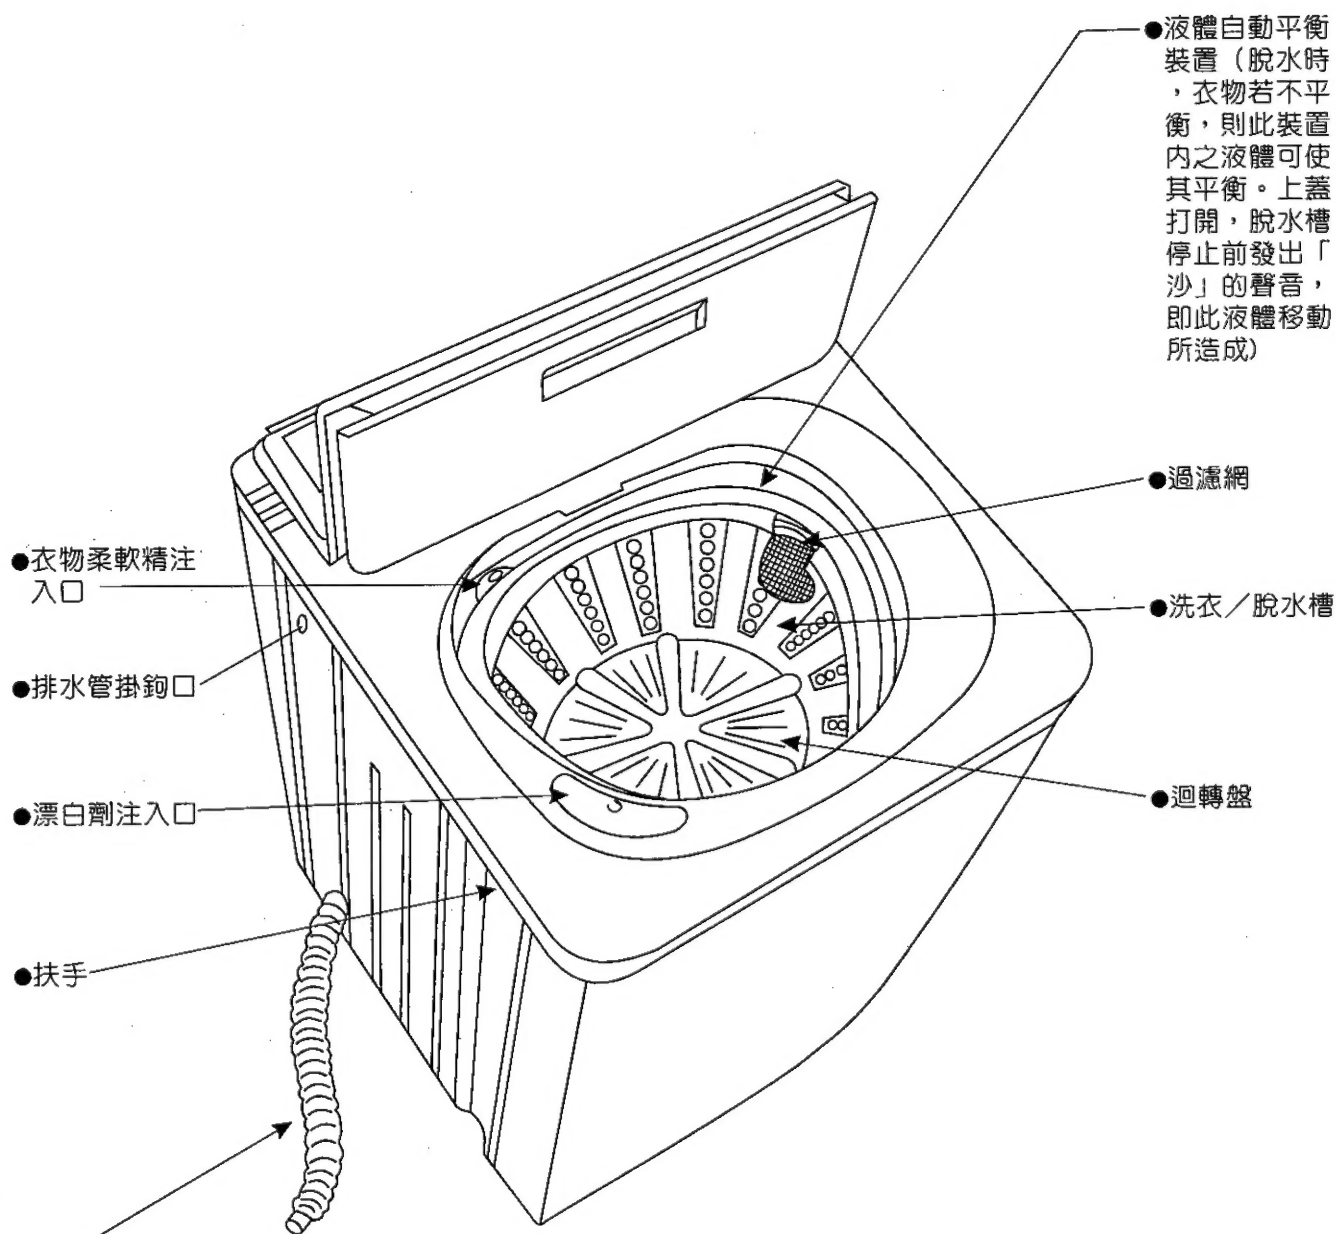


●排水管（第一次使用時，排水管可能流出少量水，此係工廠內做性能檢驗的殘留水）

●附屬品
給水管

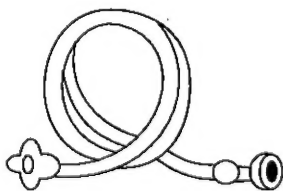


各部名稱及功能

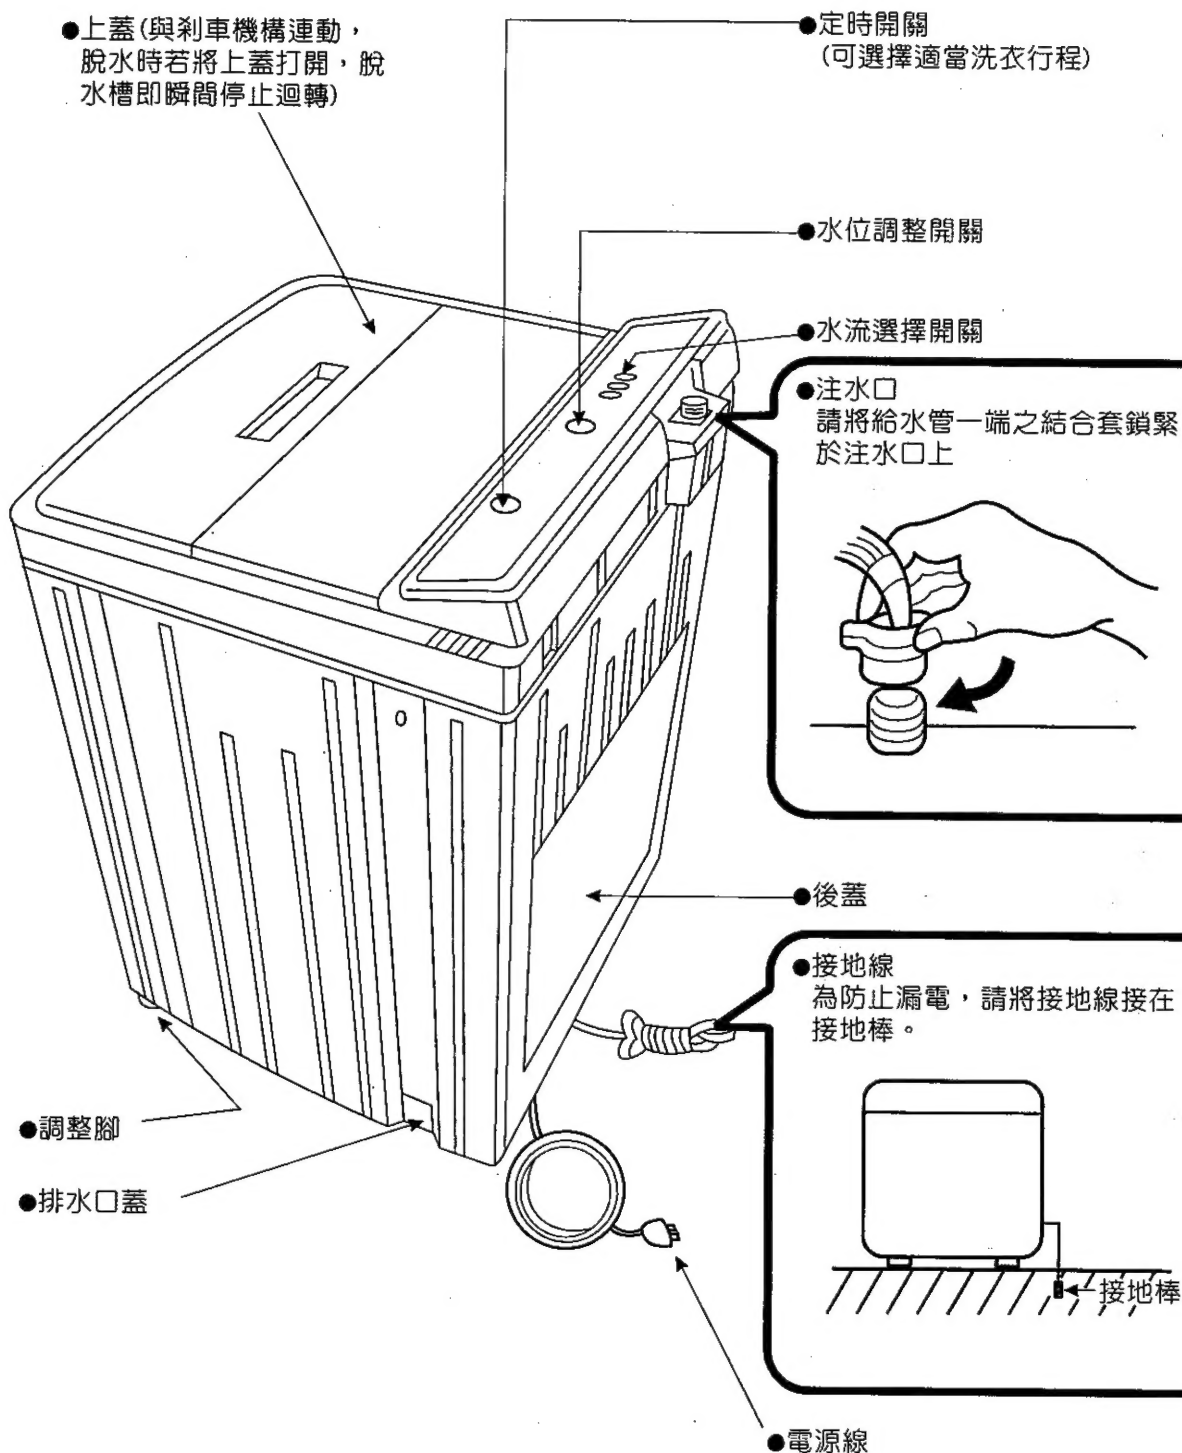


安裝注意事項


- 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。

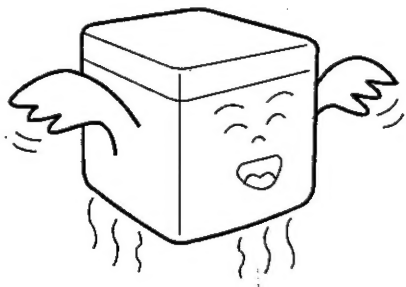


- 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。

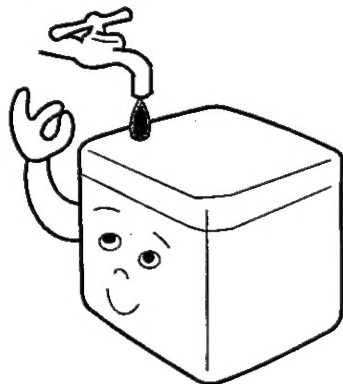


- 請置於室內通風及乾燥的地方。

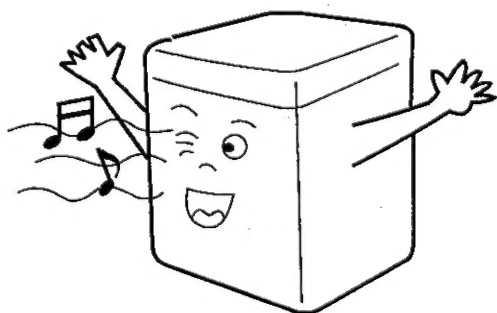


- 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

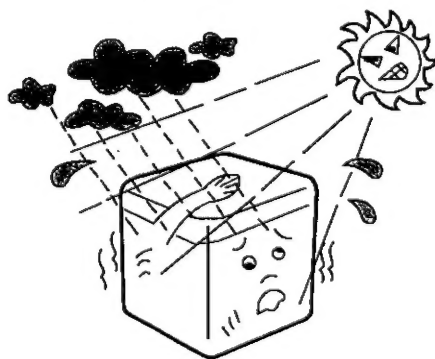

- 請置於平坦且堅固的地面，若地面不平，請利用調整腳調整平衡度。（正面下方，左右各有一組調整腳）

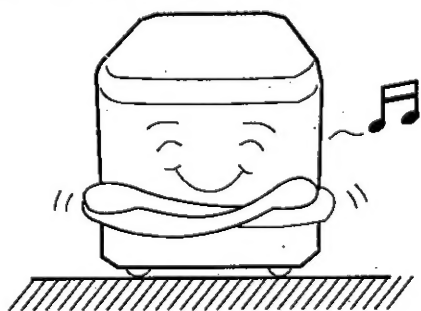


- 調整腳調整方法：
①先將調整旋鈕向左旋轉放鬆。
②再旋轉調整腳調整高低。
③最後將調整旋鈕轉緊即可。

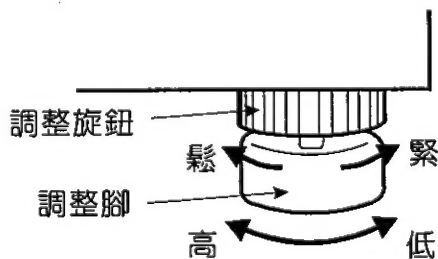


安裝方法

■ 給水管連接於水龍頭上之方法


- 1** 將固定具上端4只固定螺絲放鬆。上固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。

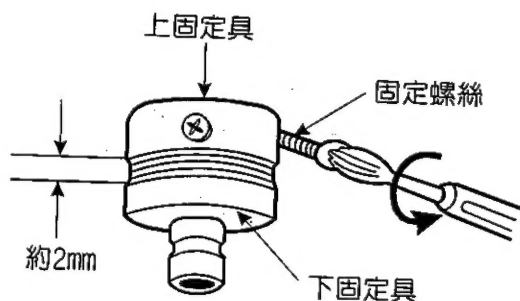


- 2** 固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。

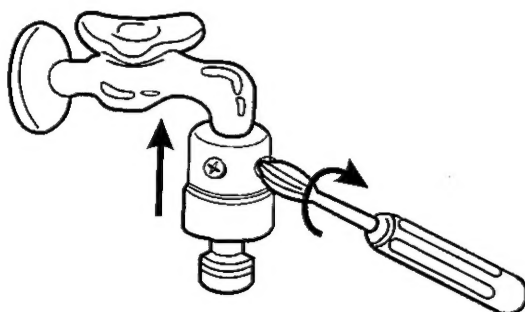


- 3** 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。

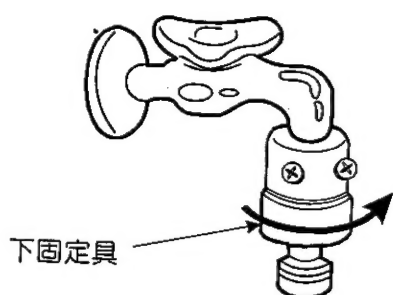


- 4** 給水管插入固定具時，必需「ㄉ-ㄣ」一聲才算固定。

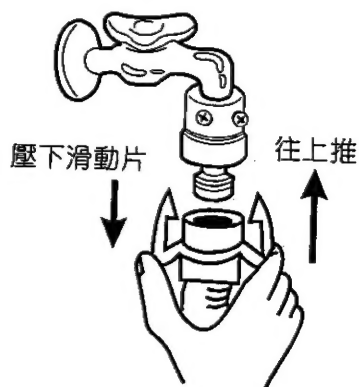

- 5** 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。

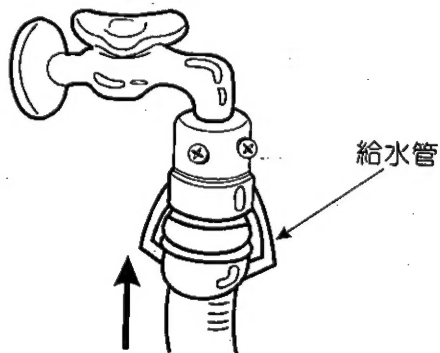


- 6** 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄉ-ㄣ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

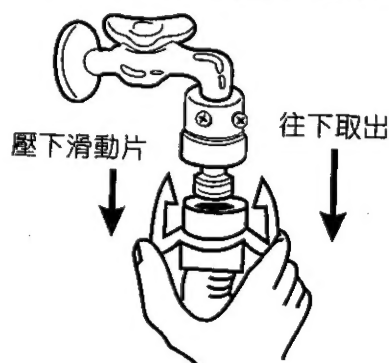


安裝方法

■ 排水管左右更換方法


1 取出排水口蓋。

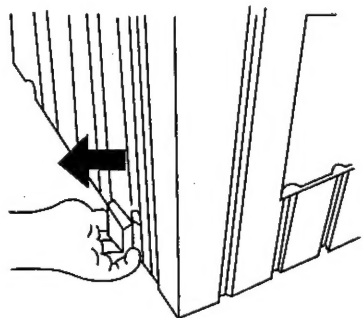


2 將排水管拉出。(排水管固定夾不用拆)

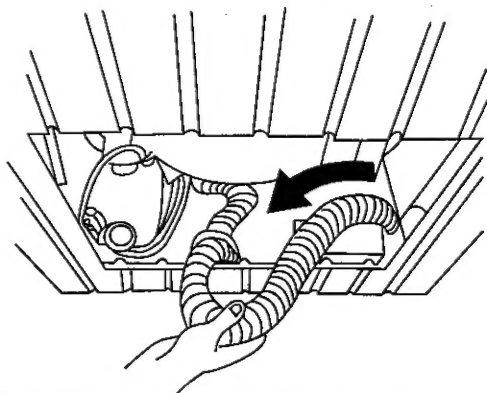

3 將排水管裝在相反一側，排水管不得有局部緊張或扭曲。

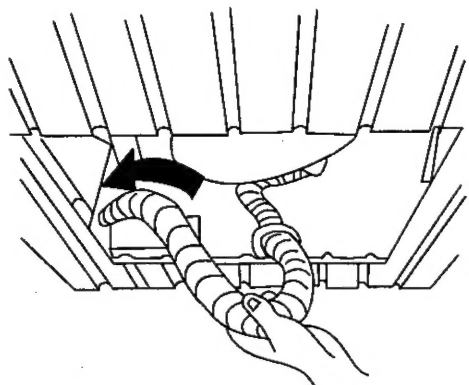


4 將排水口蓋裝在另一側。

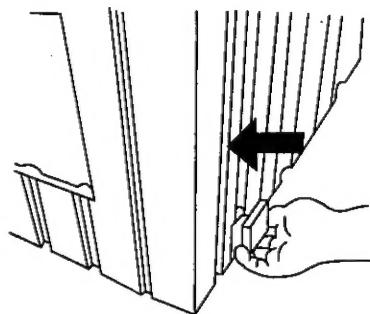


■ 使用排水管時請注意

- 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。

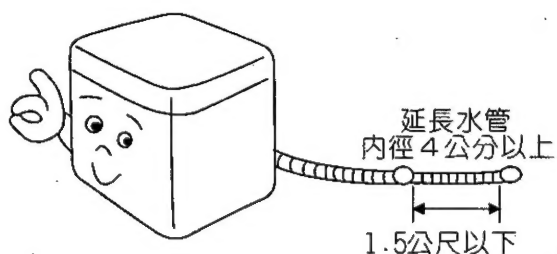

- 洗衣機使用前請先放下排水管。

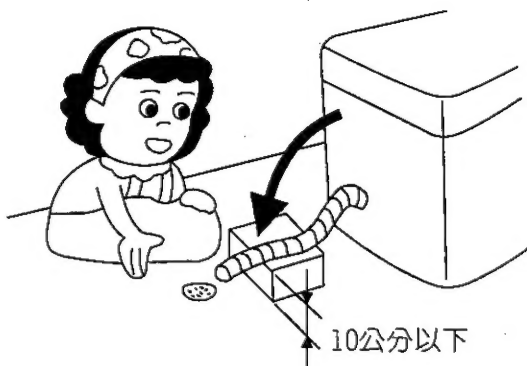

使用方法

- 1 插上電源插頭。



- 2 放下排水管，打開水龍頭。




- 3 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。




- 4 倒入適量的洗衣粉，如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨。



- 5 依洗衣量多寡調整適當的水位。

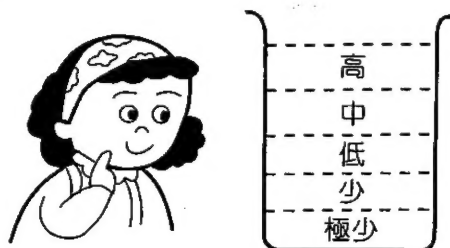

- 6 請依照衣物的質料，輕按水流選擇鍵，選擇適當的水流。
★按鍵須確實按下並定位，否則不洗衣。

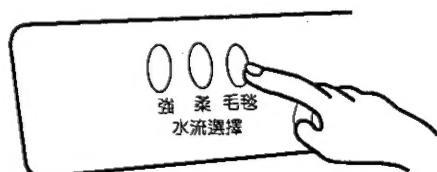


- 7 依照衣物之髒污程度，選擇適當之洗衣行程。當行程選擇好以後，再將旋鈕往上拉，即開始動作。




毛毯水流使用方法

■適合於洗化纖合成毛毯等大件物品

- 可洗物品一標有可水洗標籤的毛毯。
- ①材料—阿克力等合成纖維100%。
- ②尺寸—單人床用毛毯或雙人床用毛毯(均為3.5kg 以下)。

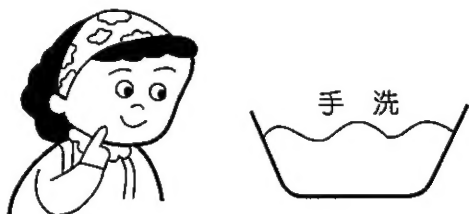


- 1** 疊成四折後，捲成筒狀，放入洗毛毯用網袋內。

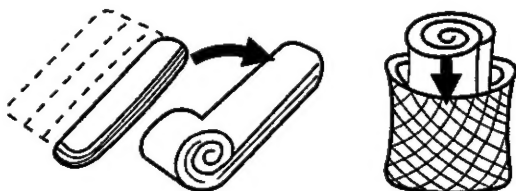


- 2** 將與高水位相應量的洗衣粉倒入盛有30℃、5公升左右溫水的盆中，充分溶解。



- 3** 兩角易卡住，應按入洗衣槽內。
●拉鍊朝上，便於取出毛毯。

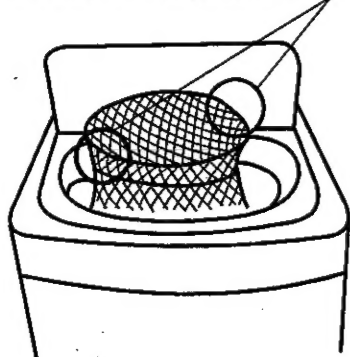

- 4** 倒入洗衣粉溶劑，並依洗衣量多寡調整適當的水位。

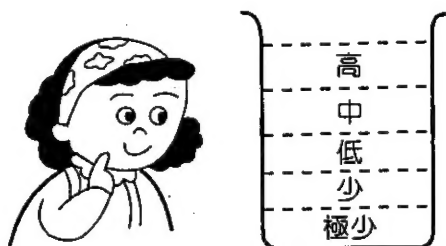


- 5** 將上蓋放下，選擇毛毯水流及所需行程。當行程選擇好以後，再將旋鈕往上拉，即開始動作。



功能說明

水位調整

- 當洗衣進行中，要增高水位時，將水位調整旋鈕調至再注水，待水流出後，再調回所需之水位，若未調回只將手放開，開關會自動回復高水位處。

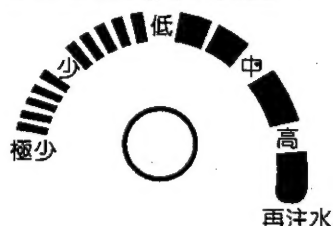

水流選擇

- <毛毯>——適用於超大件(如毛毯、被單)厚度的洗衣物，一般衣物請勿使用。
- <強>——適用於多量的一般洗衣物。
- <柔>——適用於經過防縮加工的毛織品、絲織品，或少量的洗衣物。




行程選擇



- 浸洗行程約60分鐘。
- 標準行程約40分鐘。
- 節約行程約30分鐘。
- 洗衣行程約5分鐘。
- 洗衣時間可按衣物之髒污程度調整，如果只要洗衣，請調至洗衣行程即可。
- 操作時間不包括注水時間，注水時間視水壓高低而定。(設定高水位，水壓為 $1.5\text{kg} / \text{cm}^2$ 時，注水時間約需5分鐘)

脫水異常

- 脫水時因振動過大以致停止運轉，此係槽內衣物偏置一旁。先打開上蓋，等脫水槽完全停止後將衣物放均勻，再蓋好上蓋即可繼續運轉。

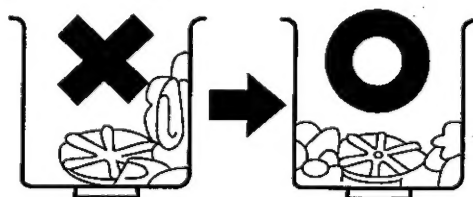

行程圖

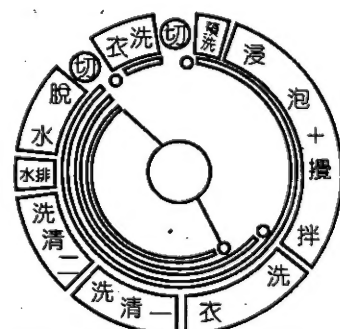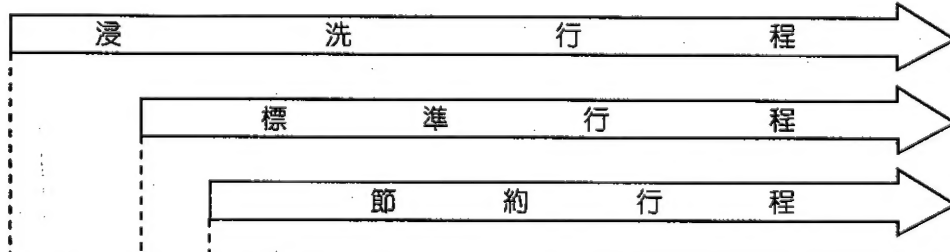

預洗	浸攪	洗	洗清一				洗清二				排水	脫水		切	洗衣行程		切
			排水	間歇脫水	脫水	注水洗清	排水	間歇脫水	脫水	注水洗清		間歇脫水	脫水		洗	衣	
洗	泡拌	衣	水		水		水		水		水		水		衣		

洗衣指南

■洗絲織品、毛料、化學纖維織品、柔軟織品(如絲襪)



- 應先置於尼龍網中，此種洗衣用尼龍網可於超級市場中買到。

■衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始時，即將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將「洗衣／脫水槽」依順時針方向旋轉至容易注入的位置。
- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗清時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

■漂白劑注入方法

- 洗衣開始時，先稀釋漂白劑再倒入漂白劑注入口。

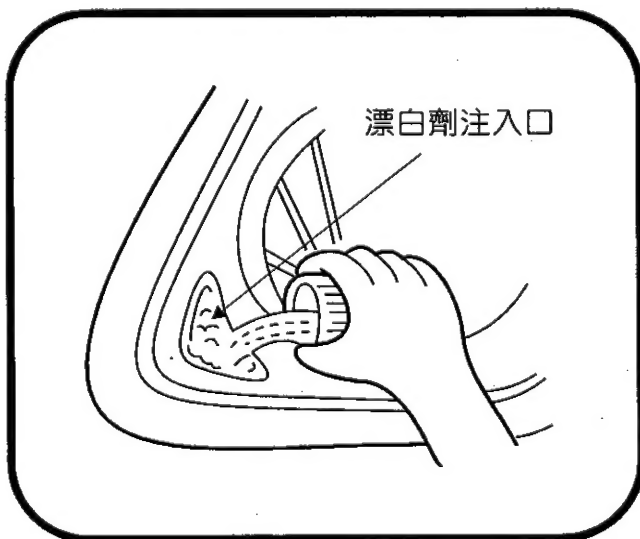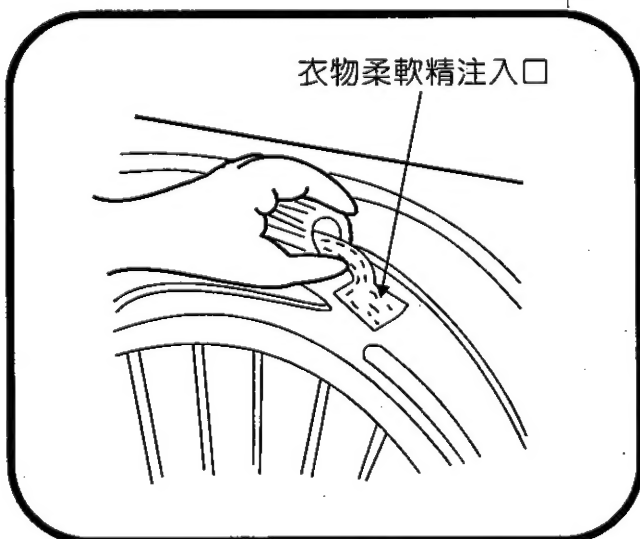


清潔保養

- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。



- 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。

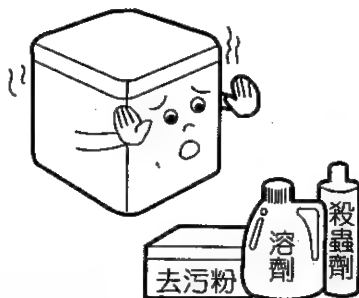

- 注水口的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。




■過濾網內棉絮的清除法


- 請經常在過濾網中的棉絮潮濕時清除棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將會降低，清理的步驟如下：

- 1 握住過濾網框往上拉，即可取出過濾網。


過濾網框

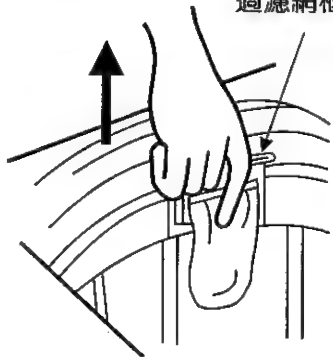

- 2 將過濾網由裏往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。

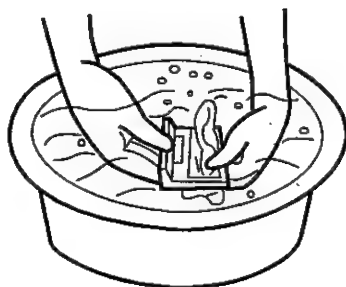

- 3 握住過濾網框，確實置回定位後，洗衣機才可使用。

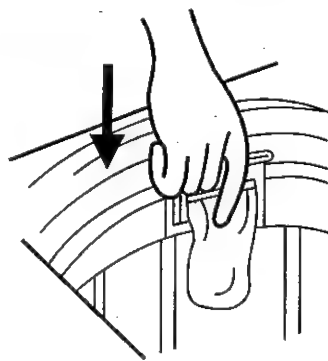

- 過濾網如有破損，可到各服務中心洽購。

安全及使用注意事項


- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近。




- 洗衣機上請勿放置熱物(如茶壺)，50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。




- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災及氣爆發生。

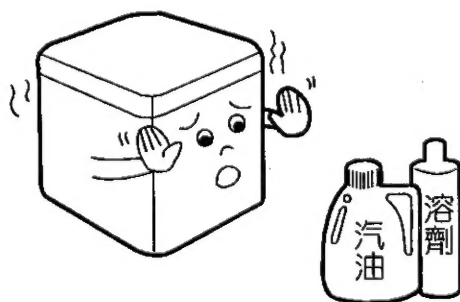


- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。

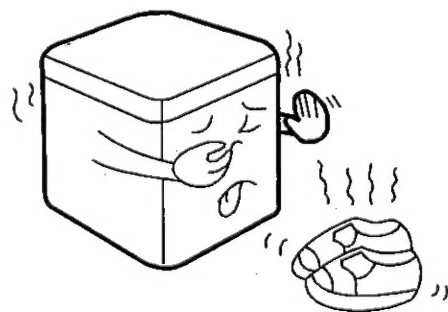

- 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、錢幣等東西，及把衣服拉鍊拉上，防止洗衣槽損壞及排水不良。

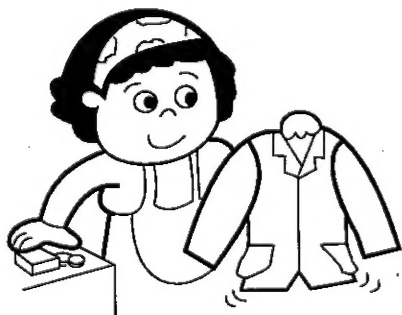

- 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。

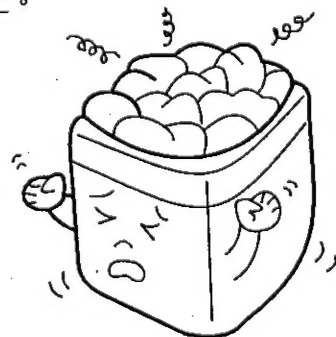

使用注意事項及緊急處理方法


緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭


- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。




- 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。

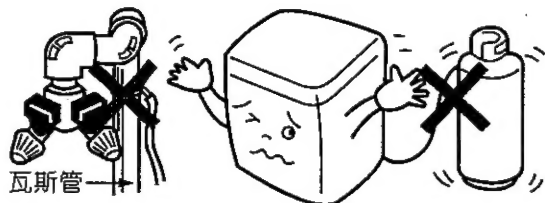

- 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。
- 迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。

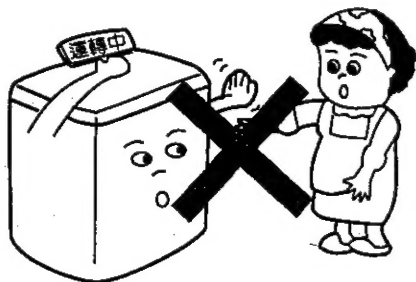


- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。

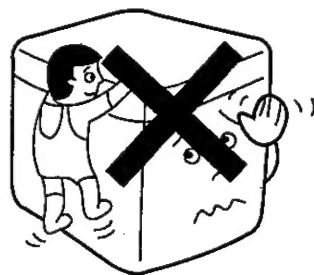

- 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。




- 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。

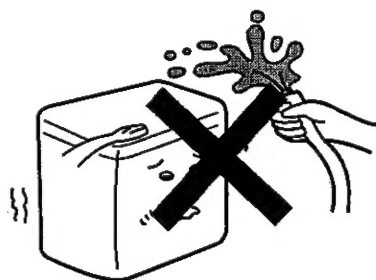

故障檢修及排除

不能運轉

- 保險絲是否斷了？
- 電源插頭與插座是否接觸不良？

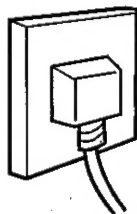


不能給水

- 注水口或其過濾網是否被污垢堵塞？




不能排水

- 排水管是否放下？
- 排水管是否被壓扁？延長部份是否位置過高？

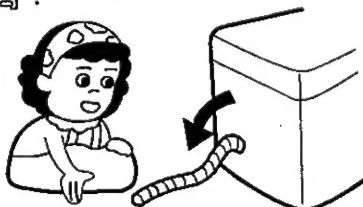

不能脫水

- 上蓋是否打開？
- 衣物是否偏置一邊？

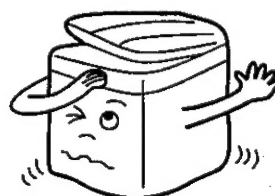

■當您檢查上述各項後，卻仍發現洗衣機不正常時，竭誠歡迎您打電話到附近服務中心，服務中心電話號碼，請參閱所附之服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

■有下列情形時未必是故障，在通知本公司特約維修服務中心修理前，請先查看一下。

●剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。

●有漏電情形時。

●有漏水情形時。

■自己分解修理洗衣機易生危險，如有故障請通知本公司特約維修服務中心修理。

規格表

項目	機種名
	ES-102SB
臭 氧 殺 菌 功 能	●
不 銹 鋼 脫 水 籠	●
電 源	110V/60Hz
消 耗 電 力	450W
水 壓	0.2~8kg/cm ²
洗 衣 方 式	渦捲式
重 量	43kg
標 準 使 用 水 量	198ℓ
外 觀 尺 寸	660WX690DX1010H (mm)